

POINT
1

1週間に一度の除菌

●本体外側 ● 定期的に、水で薄めた中性洗剤少量で、汚れなどふき取ってください。 ●本体内部 ● 下記手順を参考に1週間に一度の目安で行ってください。
 ●作業注意 ● 本体内部には、約75℃のお湯が入っています。「ヒーター」のスイッチを切って必ず10分以上お待ち頂き冷ましてから作業を行ってください。



電源スイッチを「OFF」にします。



①上カバーを開け、②給水タンクを取り出します。



給水タンク収納部の水分を吸い取ります。



給水タンク収納部に除菌液を原液でスプレーします。



給水タンク収納部がきれいになるように側面などもふき取ります。



給水タンクの内面、外面、キャップ等を洗浄し、④と同じように原液をスプレーします。



②固定ねじを外して、③ベルトコンベアを取り外します。




コンベア収納部(赤丸部分)に④と同じようにスプレーします。



きれいにふき取ります。



ベルト部にスプレーします。きれいにふき取ります。

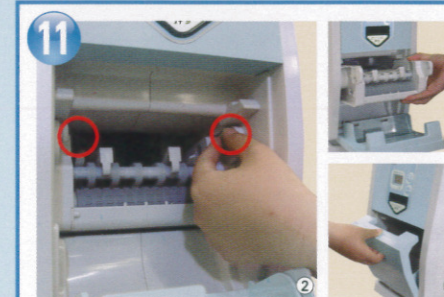

①ベルトコンベアを元に戻し、②固定ねじで固定します。



取り出し口も同様にスプレーし、ふき取ります。※以上で本体内部の保守作業は終わりです。


POINT
2

1か月に一度の水抜き除菌

●本体内部 ● 「1週間に一度の除菌」を参考に給水タンク・給水タンク収納部・ベルトコンベア・ベルトコンベア収納部も清掃してください。
 ●作業注意 ● 本体内部には、約75℃のお湯が入っています。「ヒーター」のスイッチを切って必ず10分以上お待ち頂き冷ましてから作業を行ってください。

水抜き

本体内部には、約75℃のお湯が入っています。「ヒーター」のスイッチを切って必ず10分以上お待ち頂き冷ましてから作業を行ってください。

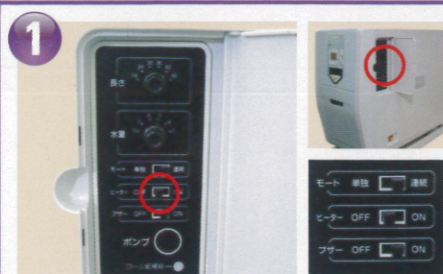

ヒーターのスイッチを「OFF」にします。



電源スイッチを「OFF」にします。



①上カバーを開け、②給水タンクを取り外して、給水タンク内の水を排水します。




水受けを用意して本体背面の排水バルブのキャップを外し、排水を受けてください。(排水バルブから1リットル以上のお湯が排水されます。)



排水が停止したら本体の前面側を持ち上げて後方に傾け、残留している水を排水します。排水が終わったら排水バルブのキャップを再度しめてください。

機械再セット

機械を再度ご使用される時は「ヒーター」のスイッチを切ってから手順にしたがってセットしてください。

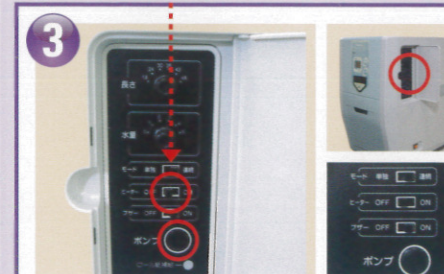

機械内部に水を循環させるために「ポンプスイッチ」を押し続けます。(10秒くらい)



①上カバーを開け、②給水タンクに水と除菌液を入れてセットします。



電源スイッチを「ON」にします。機械が作動し、「01」と表示されます。



試しにオシボリを1本作ってみます。オシボリが十分濡れている事を確認してください。



ヒーターのスイッチを「ON」にします。